

Philco



Liquidificador Power 750

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Liquidificador **Philco**.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, deve-se guardá-lo para eventuais consultas.

Nota: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

1. Sobretampa transparente.
2. Tampa com vedação.
3. Alça do copo.
4. Copo de vidro.
5. Botão Desliga.
6. Botão Pulsar/Auto Limpeza
7. Velocidade 1/6
8. Velocidade 2/7
9. Velocidade 3/8
10. Velocidade 4/9
11. Velocidade 5/10
12. Botão Turbo
13. Lâmina em aço inoxidável
14. Filtro



CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Muito cuidado para evitar acidentes ao manusear lâminas ou peças cortantes.
- Para evitar acidentes, deve-se evitar contato e manter cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Evite retirar o copo com o aparelho em funcionamento.
- Nunca colocar as mãos ou objetos dentro do copo com o aparelho ligado.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho em água ou em outro líquido.
- Não deixar o cordão elétrico pender de mesas ou balcões.
- Não colocar o liquidificador em cima ou perto de fogões a gás ou elétricos nem dentro de fornos aquecidos.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando ele não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- Não limpar o liquidificador com esponjas metálicas. Partículas metálicas poderão se soltar da esponja e entrar em contato com os componentes elétricos do aparelho, criando risco de choque elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve consertar o aparelho em casa.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

MONTAGEM DO COPO DE VIDRO

•A montagem deste aparelho é simples e prática, basta apenas encaixar o copo de vidro na base do aparelho conforme mostrado na **figura 1**. Não é necessário girar o copo para encaixá-lo.

Nota: Certifique-se de que o produto esteja desligado da rede elétrica.

•Após encaixar o copo, encaixar primeiramente a tampa e depois a sobretampa.

•Deixar a aba da tampa ligeiramente desalinhada com a aba do copo de modo a facilitar a remoção da tampa posteriormente conforme **figura 2**.



Figura 2

Nota: A tampa possui sistema de vedação emborrachado que evita vazamentos durante a utilização do aparelho.

REMOVENDO A TAMPA

•Remover primeiramente a sobretampa.

•Forçar com o polegar de baixo para cima aproveitando-se do desalinhamento da tampa com o copo de vidro conforme **figura 4** e **figura 5**.



Figura 4



Figura 5

FUNCIONAMENTO

Este liquidificador possui 10 velocidades e demais funções que exigem combinações dos botões para que tenham efeitos. Observe a tabela abaixo referente às funções e combinações.

Leia atentamente todas as instruções de operação antes de iniciar o uso do liquidificador.

Função	Tecla a ser pressionada
Velocidade 1	1/6
Velocidade 2	2/7
Velocidade 3	3/8
Velocidade 4	4/9
Velocidade 5	5/10
Velocidade 6	Turbo + 1/6
Velocidade 7	Turbo + 2/7
Velocidade 8	Turbo + 3/8
Velocidade 9	Turbo + 4/9
Velocidade 10 ou Smoothie	Turbo + 5/10
Pulsar ou Auto-limpeza	Pulsar/Auto-Limpeza/Ice Cruch
Ice Cruch (Triturar Gelo)	Turbo + Pulsar/Auto-Limpeza/Ice Cruch
Desliga	Desl.

Importante.

- Antes de encaixar o copo de vidro na base, certifique que o aparelho esteja desligado.
- O aparelho possui um dispositivo de segurança que só permite o acionamento com o copo devidamente encaixado na base.
- Antes de proceder com o uso, efetue a limpeza do copo (ver item limpeza para melhores detalhes)
- Não utilizar o produto por mais de 3 minutos continuamente.

Utilizando as velocidades

- 1-Adicione os ingredientes conforme a receita desejada.
- 2-Fechar a tampa do liquidificador.

3-Pressione um dos botões de velocidade 1 a 5 para iniciar o funcionamento, caso deseje uma velocidade mais alta, pressione o botão Turbo e automaticamente as velocidades 1 a 5 passarão para 6 a 10.

4-Após o preparo pressione o botão Desl. para desativar todas funções.

Função Pulsar

Pressione este botão para efetuar limpeza do copo ou quando necessário no preparo de algumas receitas.

A função Pulsar serve também para dar início ao preparo de receitas que utilizam pedaços muito duros de alimentos.

FUNCIONAMENTO

Modo de Usar

- 1**-Adicionar alimentos conforme a receita, alimentos duros e consistentes deverão ser cortado em pedaços para que facilite a mistura.
- 2**-Fechar a tampa do liquidificador.
- 3**-Pressionar o Botão Pulsar algumas vezes antes para desmanchar os pedaços de alimentos.

Importante.

Evite colocar pedaços muito grandes de alimentos, sempre corte em pedaços pequenos, isso garantirá uma boa mistura e evitará possíveis danos as lâminas.

Função ICE CRUSH.

Esta função está destinada a triturar gelos e deve se tomar alguns cuidados na utilização.

Modo de usar.

- 1**-Colocar uma pequena quantidade de gelo. Aproximadamente 1 copo.
- 2**-Fechar a tampa do liquidificador.
- 3**-Pressionar o Botão Turbo para habilitar velocidades mais altas.
- 4**-Pressionar o Botão Pulsar algumas vezes para triturar o gelo.
- 5**-Adicione mais pedras de gelo moderadamente de acordo com a necessidade, utilizando a abertura da sobretampa.

Dica

Para facilitar a trituração adicione ½ copo de água isso fará com que as lâminas movimentem melhor as pedras.

Importante

Não coloque quantidades exageradas de gelo para triturar, pois os mesmos podem danificar as Lâminas, utilize as quantidades recomendadas e siga as instruções acima

Função Smoothie

Esta função serve para preparar misturas cremosas como por exemplo.: Vitamina, Smoothies, sopas cremosas entre outras receitas.

Modo de usar.

- 1**-Adicionar os ingredientes de acordo com a receita desejada.
- 2**-Fechar a tampa do liquidificador.
- 3**-Pressionar o Botão Turbo para habilitar velocidades mais altas.
- 4**-Pressionar a velocidade 5/10 pelo tempo necessário, a alta velocidade fará com que a mistura fique bem cremosa.
- 5**-Adicione mais alimentos moderadamente de acordo com a necessidade, utilizando a abertura da sobretampa.

Importante

Não utilize a função por mais de 3 minutos, se necessário utilizar mais de uma vez. aguarde esfriar por aproximadamente 10 minutos.

Nota

Nunca utilize o aparelho sem a tampa estar devidamente encaixada

DICAS DE USO

- É importante antes da primeira utilização efetuar o processo de auto-limpeza verifique item **LIMPEZA** para maiores detalhes.
- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através da abertura da sobretampa com o aparelho em funcionamento.
- Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.
- Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- Não ligar o aparelho com o copo de vidro vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois eles podem danificar o aparelho.

LIMPEZA

Para uma limpeza rápida e eficaz do copo de vidro e das lâminas utilizar a função **Pulsar/Auto-Limpeza**:

- 1-Colocar aproximadamente 500ml de água fria ou morna.
- 2-Acrescentar um pouco de detergente neutro.
- 3-Fechar a tampa do liquidificador.
- 4-Pressionar o botão **Pulsar/Auto-Limpeza/Ice Cruch** por alguns segundos.
- 5-Depois o término enxaguar o copo em água corrente.

Atenção:

Quando o liquidificador for utilizado pela primeira vez efetue o processo de limpeza duas vezes.

Caso necessite, efetue o processo de limpeza mais de uma vez.

Observação:

- Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente neutro e repetir a operação.
- Tenha cuidado ao tocar nas lâminas pois são muito afiadas.

Para a limpeza da base:

- 1)Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- 2)Para limpar utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

Limpeza do copo

Periodicamente poderá ser feita uma limpeza mais completa das lâminas e do copo. Seguir instruções abaixo.

Desmontando o copo.


- 1-Remover a base do copo girando-a no sentido horário conforme **figura 8**.
- 2-Remover a base com lâminas conforme **figura 9**.
- 4-Remover as lâminas conforme **figura 10**.
- 3-Remover o anel de vedação conforme **figura 11**.



NOTA: Lavar separadamente com detergente neutro cada item e seca-los.

Montando o copo.

- 1-Encaixar o anel de vedação conforme **figura 12**.
- 2-Encaixar as Lâminas a base conforme **figura 13**.
- 3-Encaixar a base ao copo de vidro conforme **figura 14**.
- 3-Girar no sentido anti-horário até que a base com lâminas esteja bem presa conforme **figura 15**.

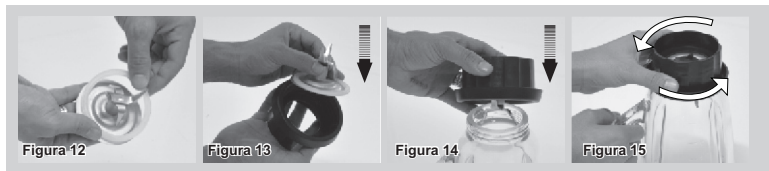

CUIDADO:

- Ao manipular as lâminas tenha muito cuidado pois são muito afiadas e podem provocar acidentes.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Copo de vidro não encaixado na base.	O aparelho possui uma chave de segurança que só liga com o copo devidamente encaixado.
O aparelho está ligado na tensão incorreta (aparelho 220V ligado em 127V)	Orientar para verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas.
Produto não está ligado na tomada elétrica	Inserir o plugue na tomada elétrica.
Nenhum função/velocidade ativada.	Acionar uma função ou velocidade desejada. (ver item funcionamento).
A tomada esta sem energia	Verificar se há energia testando a tomada com outro eletrodomésticos.

2•VAZAMENTO DE LÍQUIDOS

Tampa mal encaixada	Encaixar corretamente a tampa no copo.
Excesso de líquidos ou alimentos no copo.	Não ultrapassar o nível indicado no copo de 1500ml.
Base inferior das lâminas e anel de vedação mal encaixados.	remover os ingredientes em seguida verificar se o conjunto inferior do copo e anel de vedação estão bem encaixados (consulte o item limpeza do copo).

3•COPO NÃO ENCAIXA NA BASE

Objeto obstruindo dentro do compartimento da base.	Remover o objeto.
---	-------------------

4•LÂMINA TRAVANDO DURANTE O FUNCIONAMENTO

Pedaços muito grande de alimentos sólidos obstruindo as lâminas.	Desligar o produto, com a ajuda de uma espátula mexer os ingredientes desobstruindo a lâmina (consulte o item dicas de uso).
---	--

5•APARELHO DESLIGANDO DURANTE O FUNCIONAMENTO

Utilização excessiva do aparelho.	Em caso de sobreaquecimento, este aparelho conta com um protetor térmico que desliga o aparelho automaticamente, voltando a funcionar após o resfriamento do mesmo (O tempo de resfriamento é de aproximadamente 30 minutos) .
--	--



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO